



Компания SVIL

Производство, монтаж, обслуживание
оконных солнцезащитных систем.
198216, Россия, г. Санкт-Петербург,
Кузнецовская улица, д. 24, корп. 2.
Тел.: 8 (812) 244-94-39, +7 (900) 654-42-04
Сайт: www.svilspb.ru
E-мэйл: zakaz@svilspb.ru,
svilspb@yandex.ru


Инструкция по замеру Рулонные шторы MINI.

Замер рулонных штор MINI осуществляется по высоте и по ширине штапика вне зависимости от типа установки. Ширину можно увеличить, но до основания ручки должно быть расстояние минимум 1 см. Эти размеры рекомендуется указывать как размеры по ткани при видимом рулоне. В системе. Ширина ткани всегда меньше ширины изделия на 3,5-4 см.

После проведенных замеров удостоверьтесь, что изделие поместится в предполагаемое место монтажа, помехой могут стать петли центральных створок, отделка окна (оконный плинтус, подвесные потолки на балконах, и т.д.)

В заявке указываются:

- размеры для MINI: Ширина, Высота;
- ткань
- сторона управления
- опции (для MINI)
- цвет фурнитуры (для MINI)
- тип установки

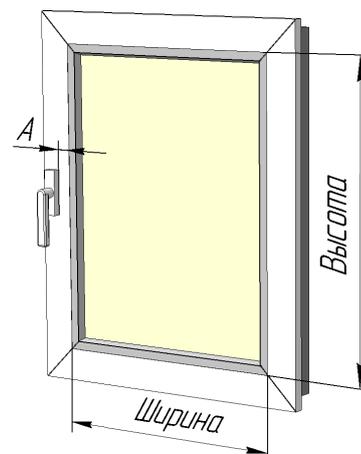

Ограничения размеров готового изделия:

Параметр	MINI	
	Мин	Макс
Ширина мм.	350	1400
Высота мм.	350	1800*

Опции для системы MINI:

- магниты для фиксации нижней планки
- типы установки для MINI
- со сверлением
- на скотч (без гарантии)
- на накладные кронштейны (для створок)

* Максимальная высота зависит от конкретной ткани (см. таблицы). Для корректной работы системы, высота изделия не должна превышать ширину более чем в 3 раза.

▲ Не используйте для измерений сантиметр (мягкую ленту)! Рекомендуется использовать рулетку с металлической линейкой.